




LONGEVITY
ACRYLICS INC

L002

SS-40SL-3-LOM PA
SS-43SL-3-LOM PA
SS-51SL-3-LOM PA
SS-55SL-3-LOM PA
TS-51SL-3-LOM PA

INSTRUCTION MANUAL | GUIDE D'INSTALLATION


PRE-ASSEMBLED SLIDING SHOWER DOOR | PORTE DE DOUCHE COULISSANTE PRÉ-ASSEMBLÉ

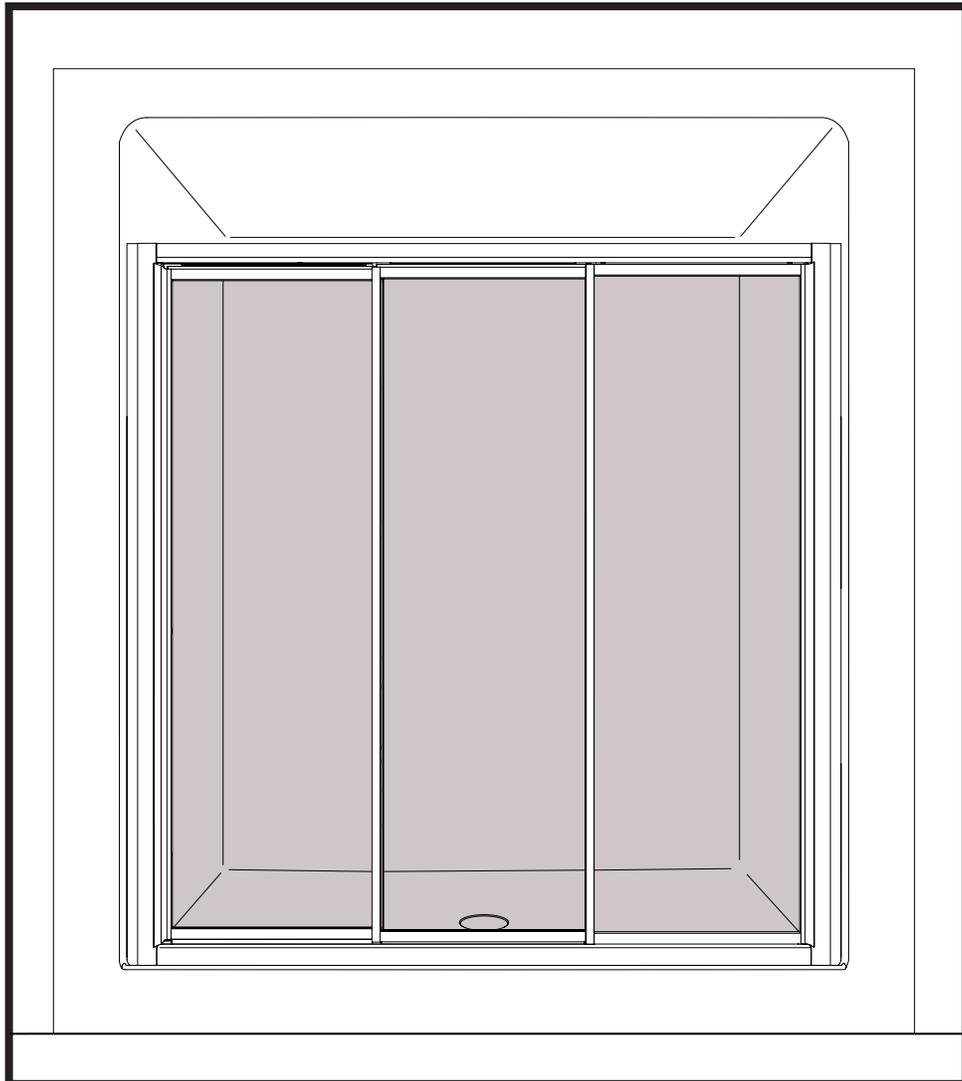

02/2017

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES


REFER TO THE EXPLODED VIEW BELOW, IF REPLACEMENT PARTS ARE REQUIRED
RÉFÉREZ VOUS À LA VUE EXPLOSÉE CI-DESSOUS, SI LES PIÈCES DE RECHANGE SONT REQUISES

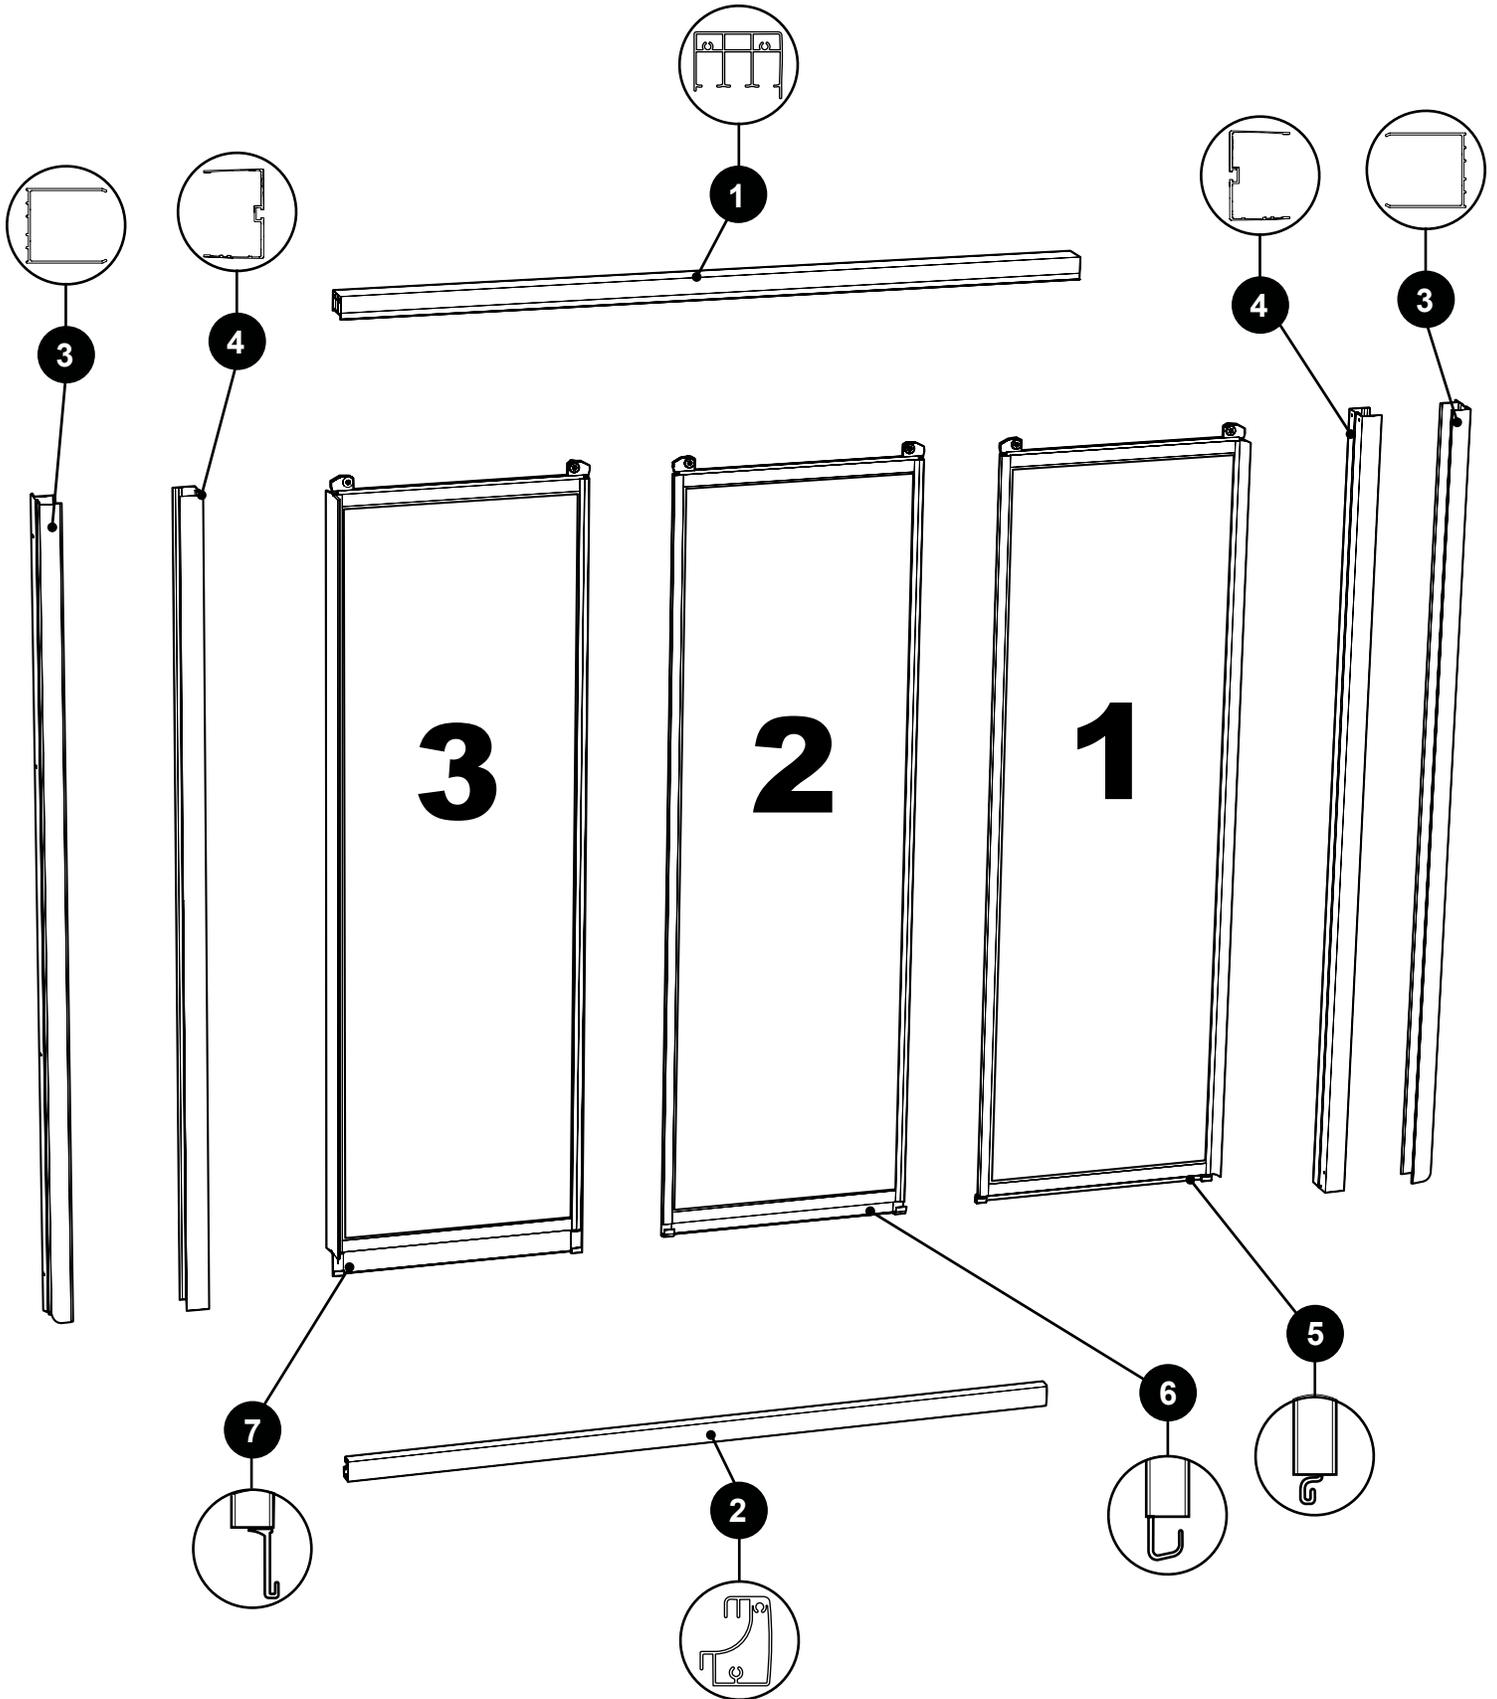

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES



8

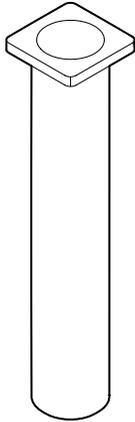


9



10



11

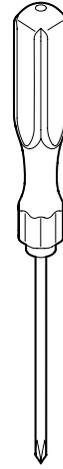

12




13



14

ITEM	PARTS AND HARDWARE / PIÈCES ET QUINCAILLERIE	QTY
1	TOP TRACK / RAIL SUPÉRIEUR	1
2	BOTTOM TRACK / RAIL INFÉRIEUR	1
3	WALL JAMB / JAMBAGE MURAL	2
4	EXPANDER / EXTENSEUR	2
5	DOOR PANEL 1 / PANNEAU DE PORTE 1	1
6	DOOR PANEL 2 / PANNEAU DE PORTE 2	1
7	DOOR PANEL 3 / PANNEAU DE PORTE 3	1
8	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	8
9	SCREW RETAINING SLEEVE / TUBE DE POSITIONNEMENT POUR VIS	1
10	SELF DRILLING SCREW 1 3/8" LG / VIS AUTO-PERÇANTE 1 3/8" LG	8
11	SELF DRILLING SCREW 3/8" LG / VIS AUTO-PERÇANTE 3/8" LG	8
12	SCREWDRIVER / TOURNEVIS	1
13	EXPANDER SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS D'EXTENSEUR	10
14	BACK CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON	8

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS

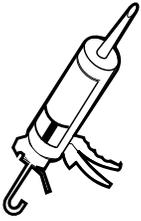


SILICONE
SCCELLANT



DRILL BITS 3mm & 10mm
MÈCHE 3mm et 10mm




TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

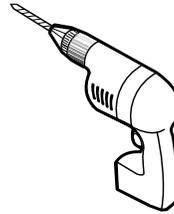

DRILL
PERCEUSE



PENCIL
CRAYON

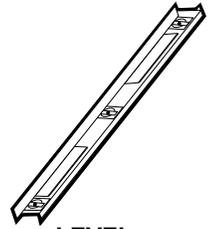

LEVEL
NIVEAU

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

En

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.



NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE


- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

Fr

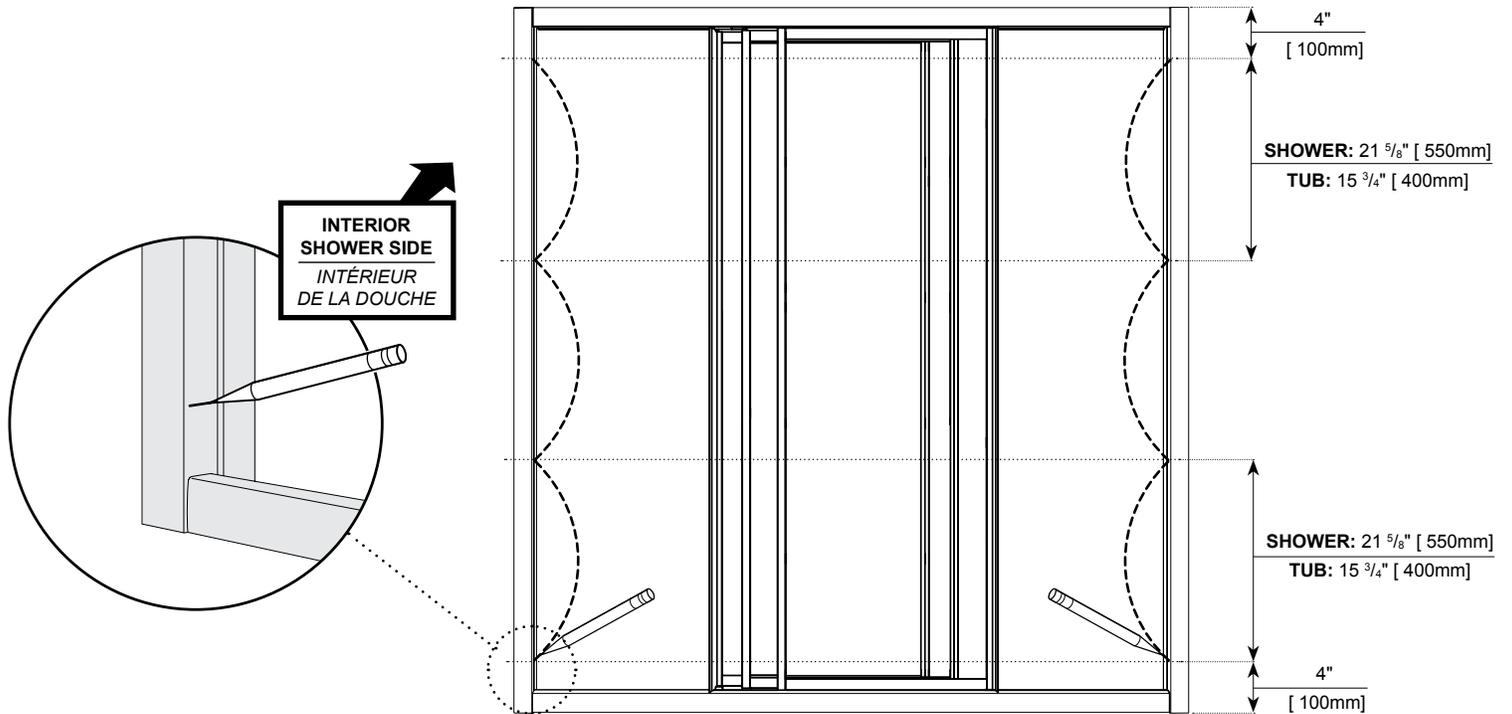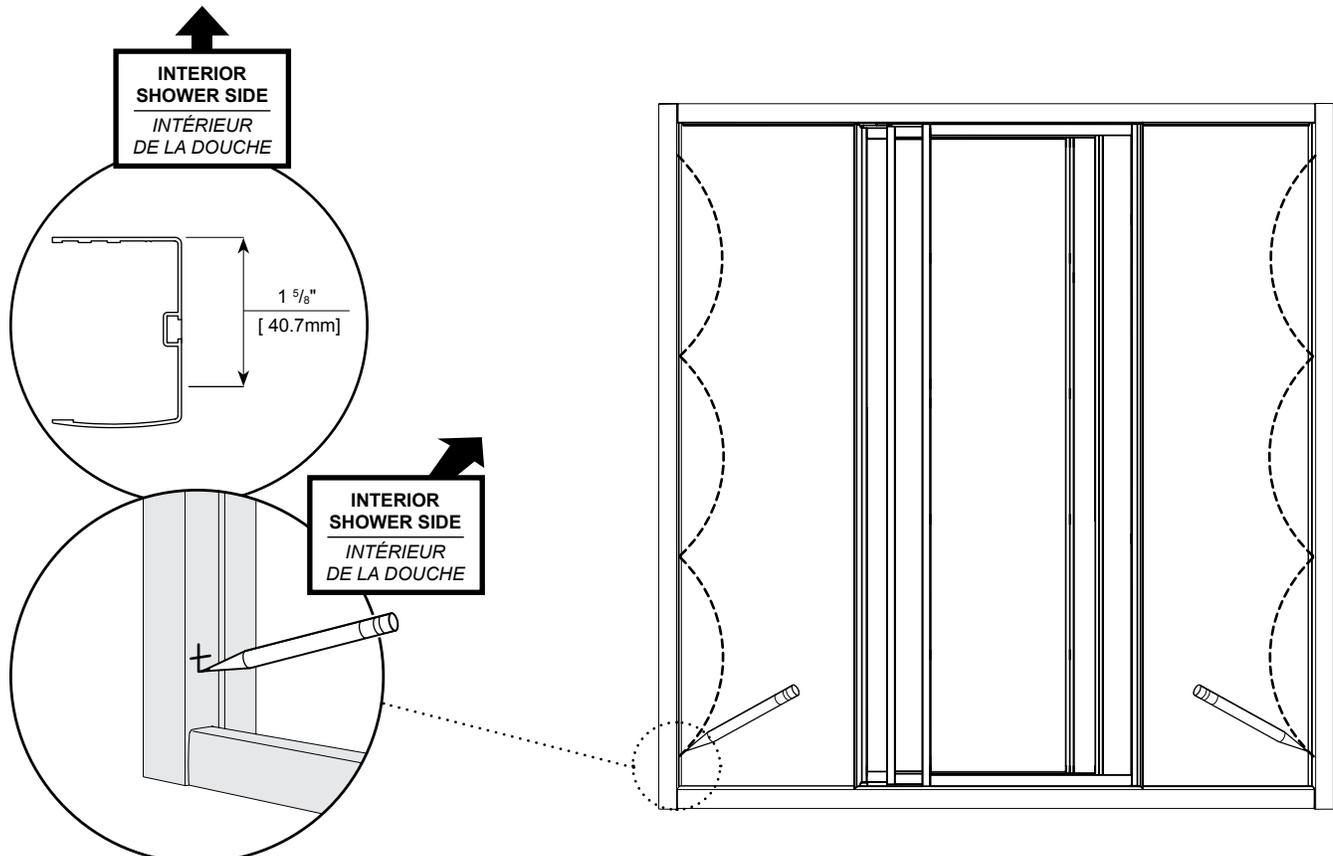1**MARK BOTH EXPANDERS / MARQUER LES DEUX EXTENSEURS****2****MARK A LINE ON BOTH EXPANDERS AT 1⁵/₈" (40.7mm) FROM THE EDGE**
MARQUER UNE LIGNE SUR LES DEUX EXTENSEURS À 1⁵/₈" (40.7MM) DU BORD


3

DRILL PILOT HOLES WITH A 3mm DRILL BIT / PERCER DES AVANT-TROUS AVEC UNE MÈCHE DE 3mm

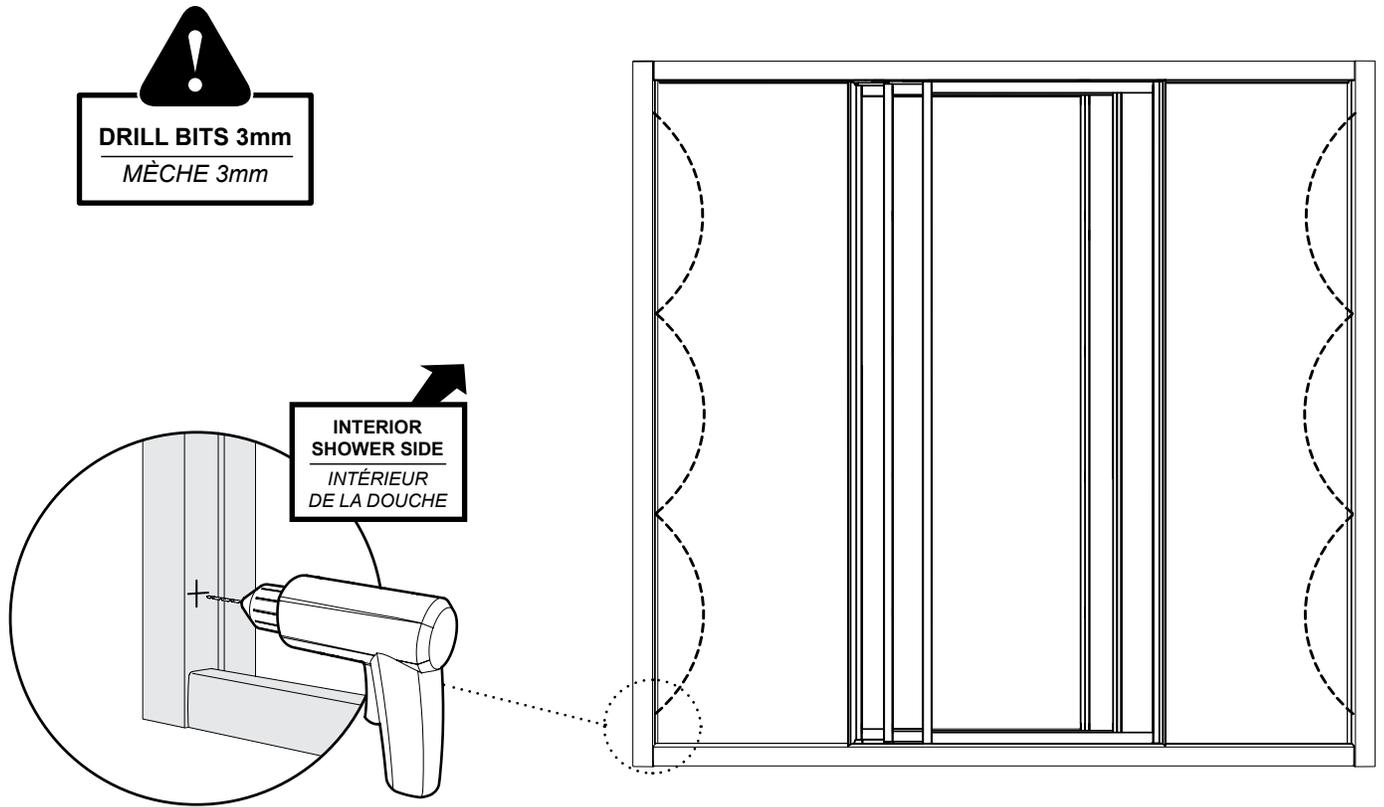


4

DRILL HOLES WITH A 10mm DRILL BIT / PERCER DES TROUS AVEC UNE MÈCHE DE 10mm

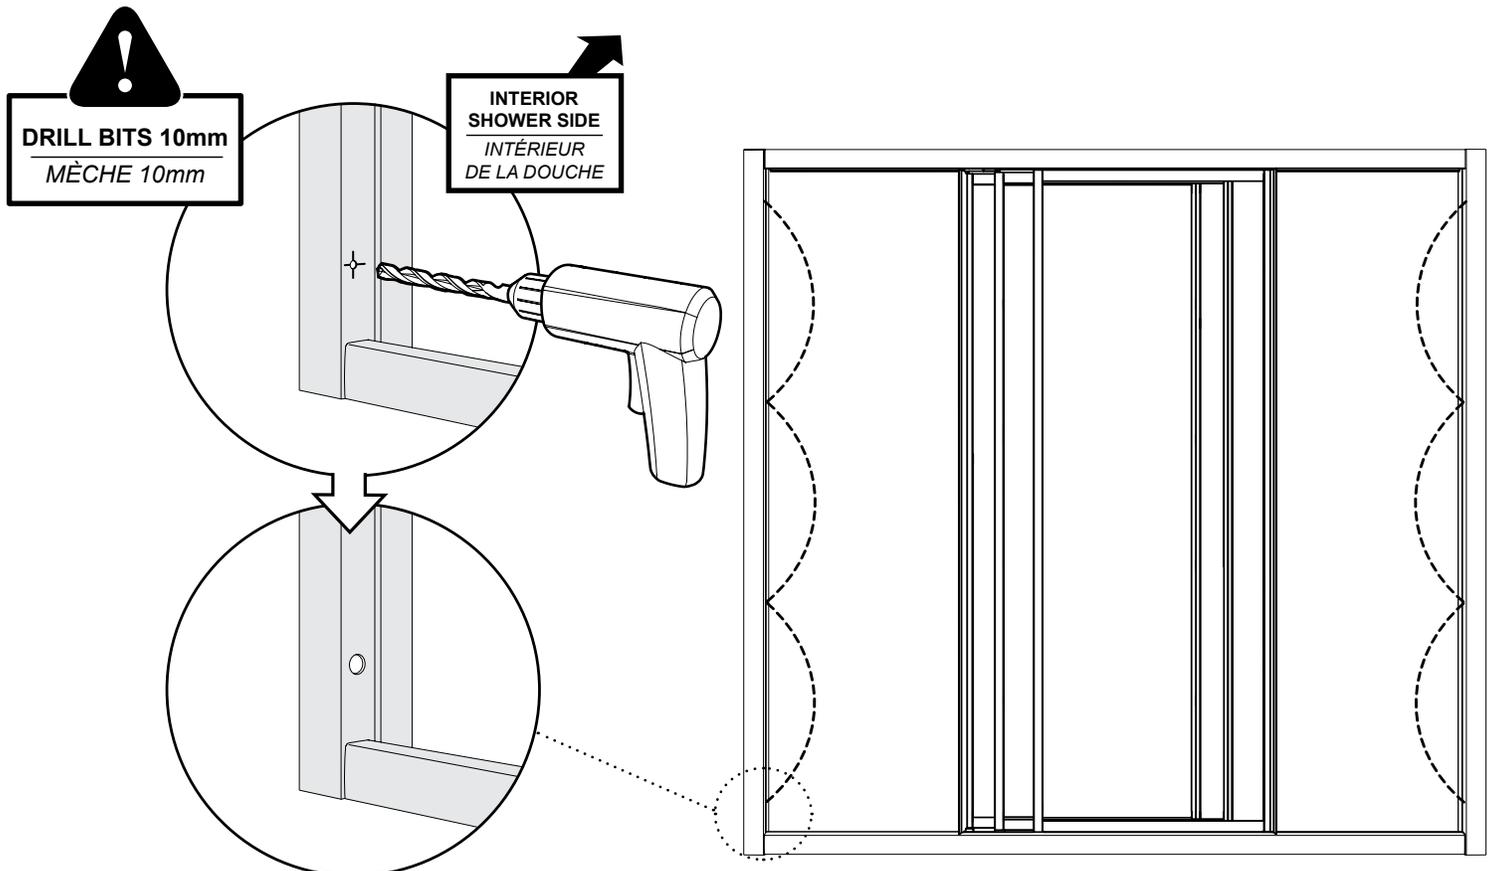


5

INSERT THE WALL JAMBS / INSÉRER LES JAMBAGES

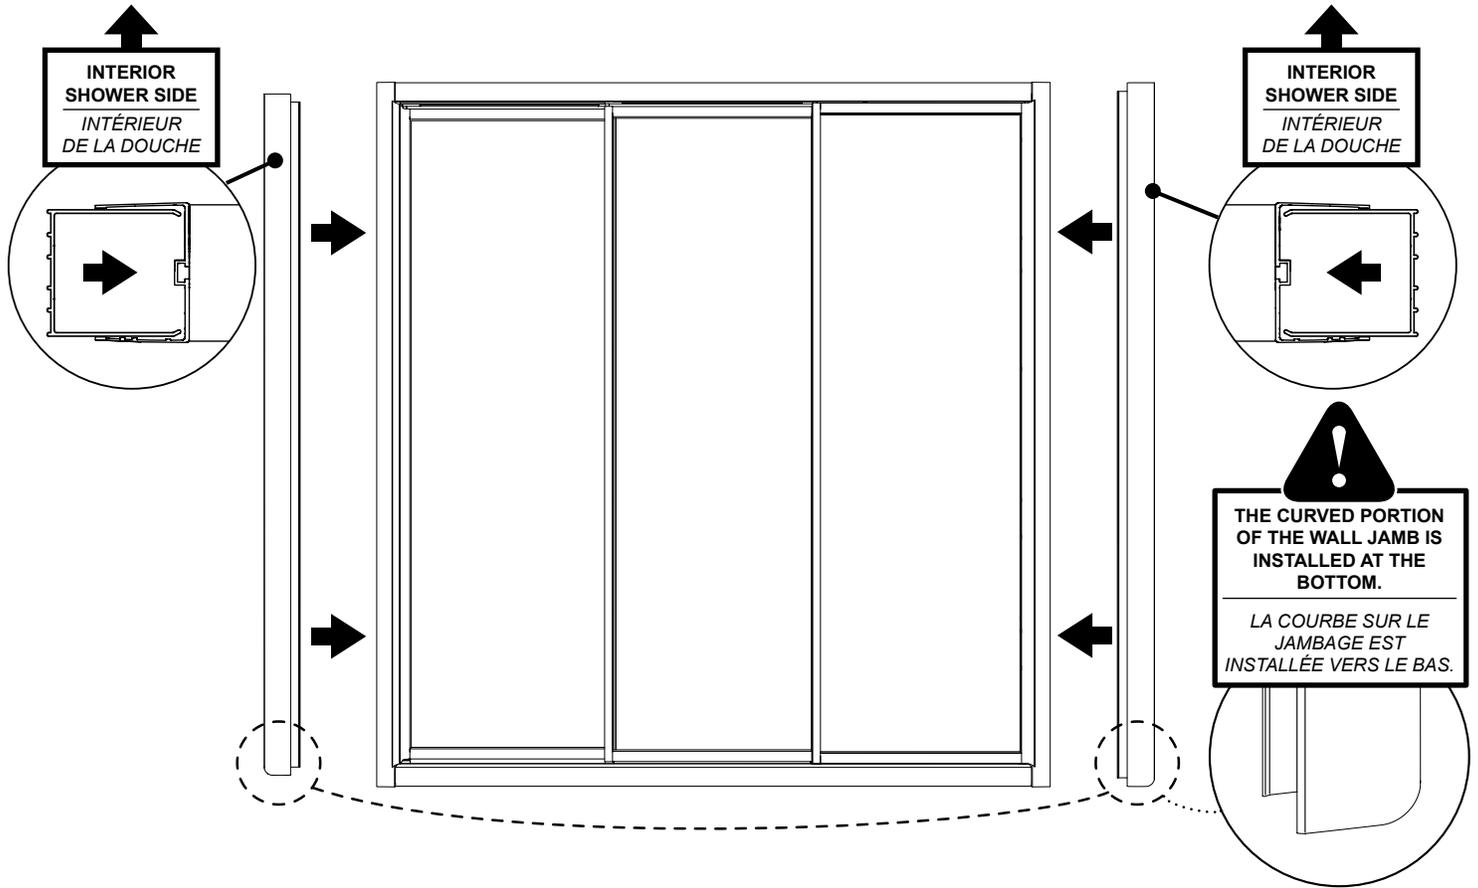


6

INSERT ASSEMBLED FRAME ON THE BASE / INSÉRER L'ASSEMBLAGE DU CADRE SUR LA BASE

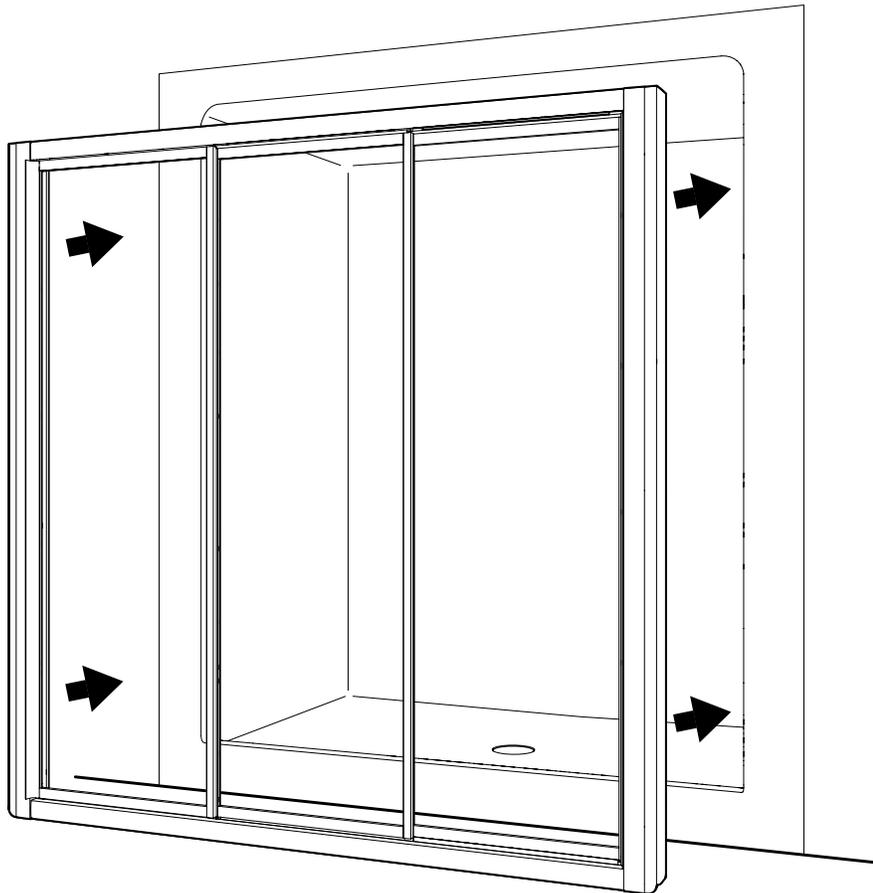

7

PLACE THE UNIT ON THE BASE / PLACER L'UNITÉ SUR LA BASE

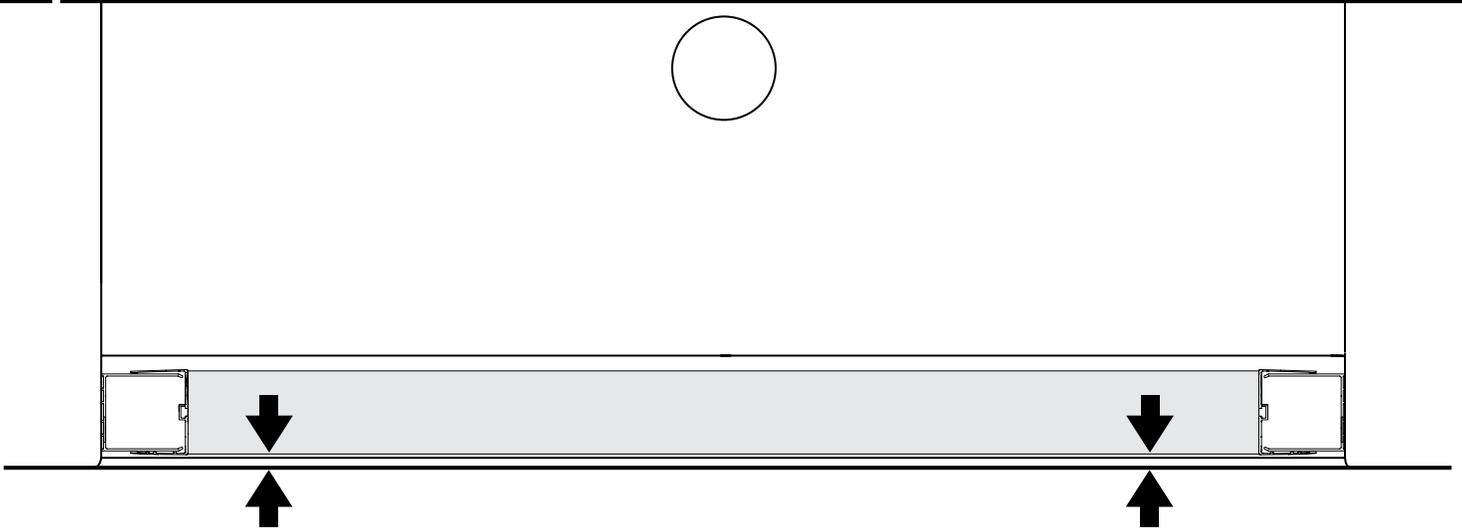


PLACE THE UNIT AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE EXTERIOR EDGE OF THE THRESHOLD.

PLACER L'UNITÉ LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU BORD L'EXTÉRIEUR DU SEUIL.



8



SECURE THE BOTTOM OF THE FRAME INTO THE BASE / SÉCURISER LE BAS DU CADRE DANS LA BASE

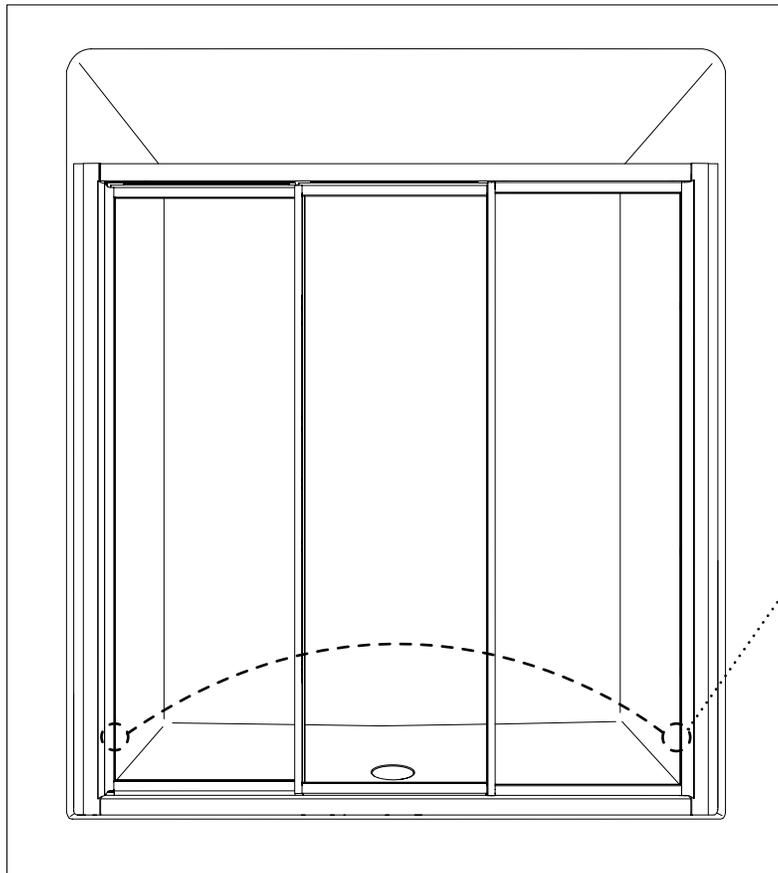

MAKE SURE THE FRAME IS PARALLEL TO THE THRESHOLD OF THE BASE.



ASSURER QUE LE CADRE EST PARALLÈLE AU SEUIL DE LA BASE.

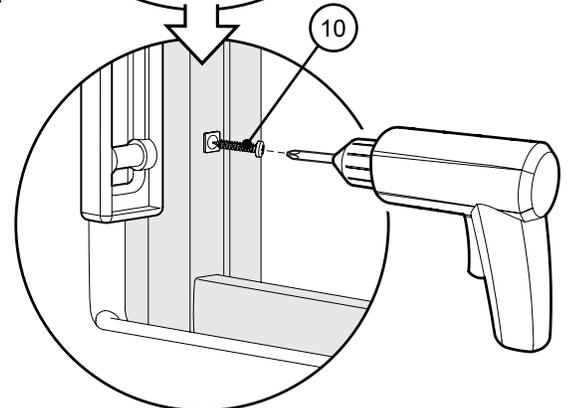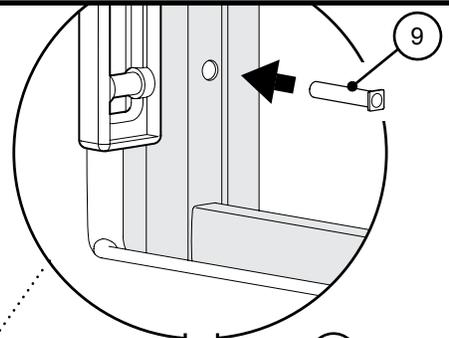

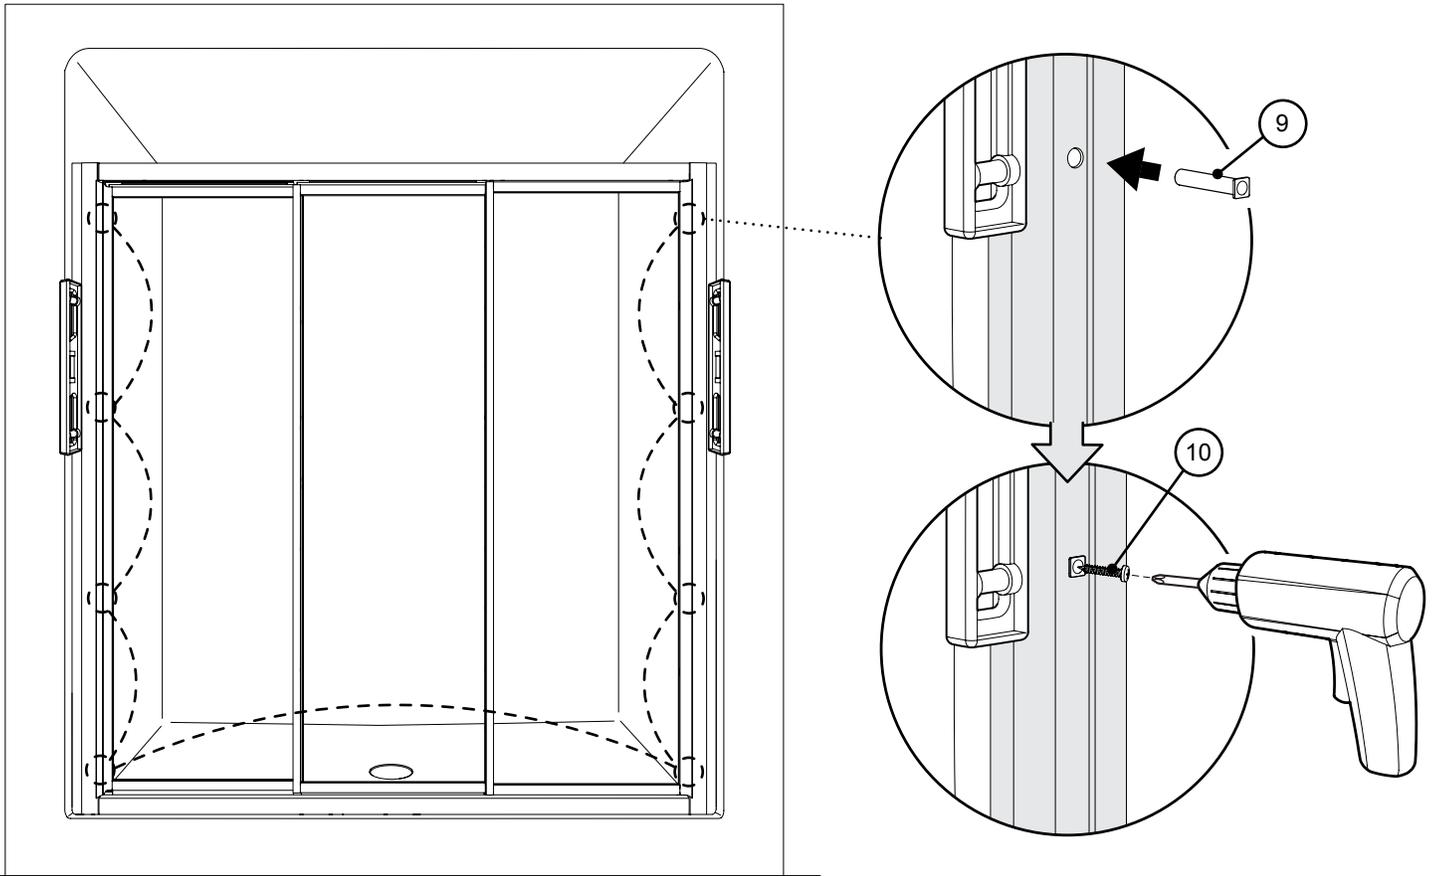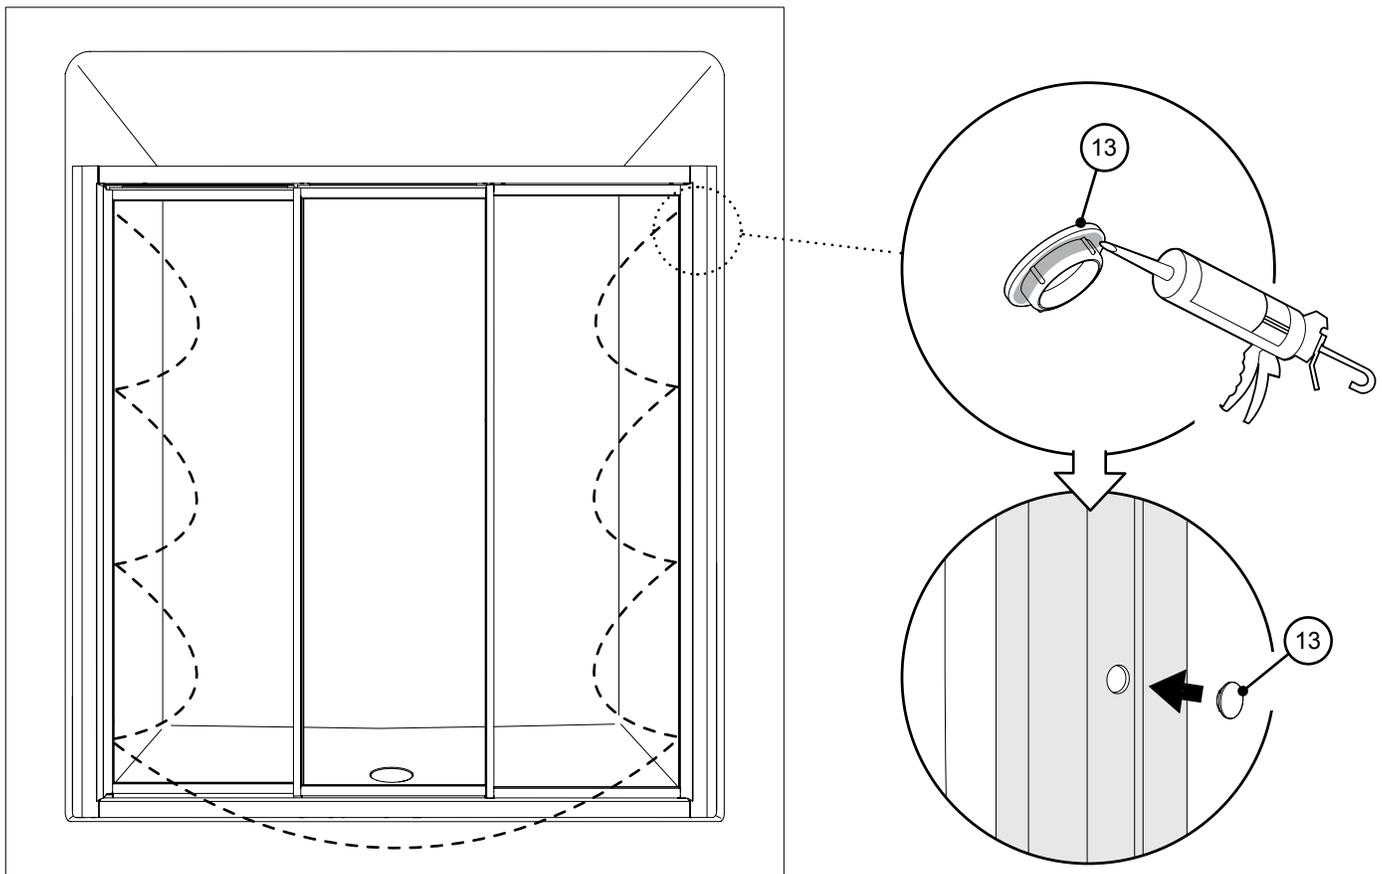9**LEVEL AND SECURE THE FRAME INTO THE BASE / NIVELER ET SÉCURISER LE CADRE DANS LA BASE****10****INSTALL THE EXPANDER SCREW CAPS / INSTALLER LES CAPUCHON COUVRE-VIS D'EXTENSEUR**

11

SECURE THE EXPANDERS TO THE WALL JAMBS / SÉCURISER LES EXTENSEURS AU JAMBAGES

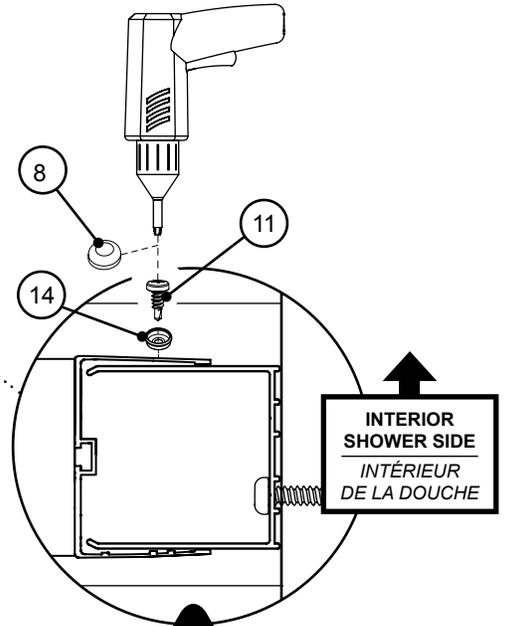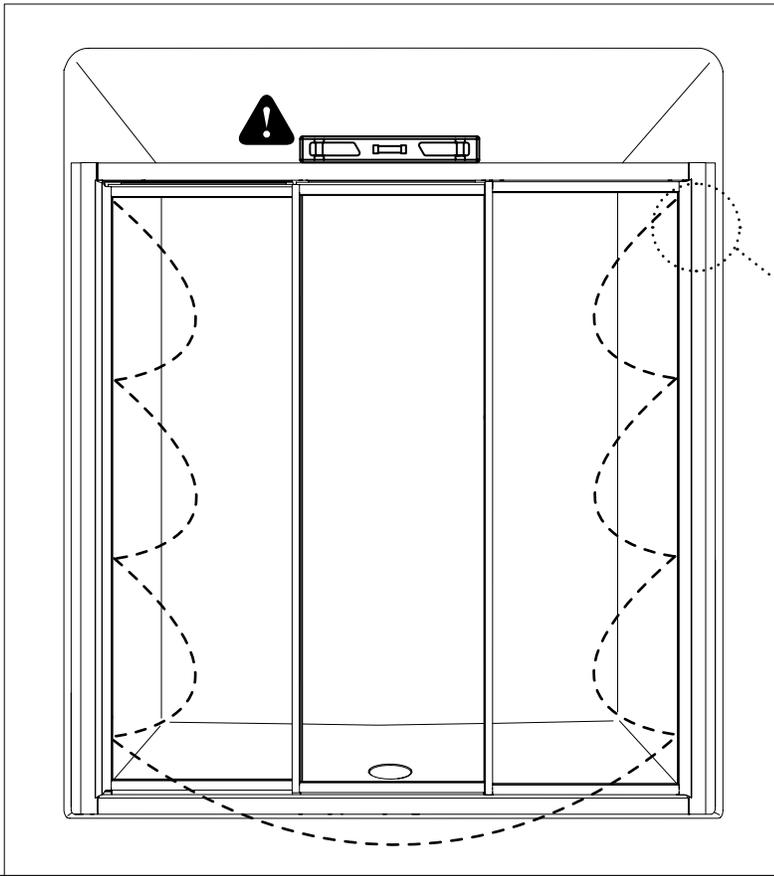




↑
**INTERIOR
 SHOWER SIDE**
*INTÉRIEUR
 DE LA DOUCHE*

**LEVEL BEFORE
 SECURING THE EXPANDERS
 TO THE WALL JAMBS.**

*NIVELER AVANT DE
 SÉCURISER LES
 EXTENSEURS AU JAMBAGES.*


12

ADJUST THE SHOWER UNIT / AJUSTER LA DOUCHE

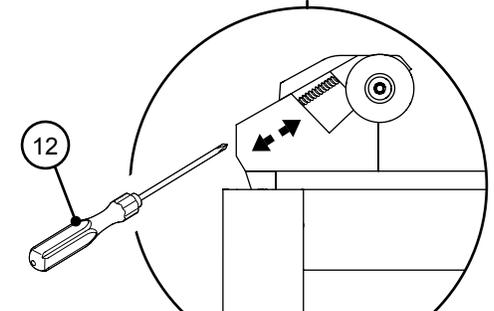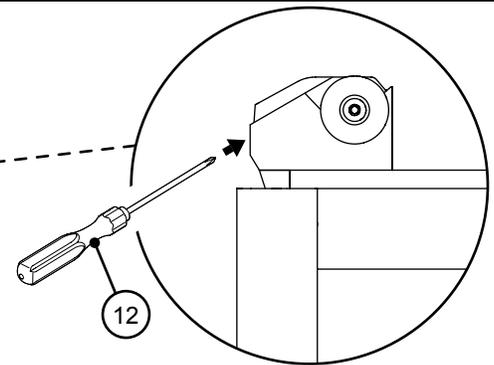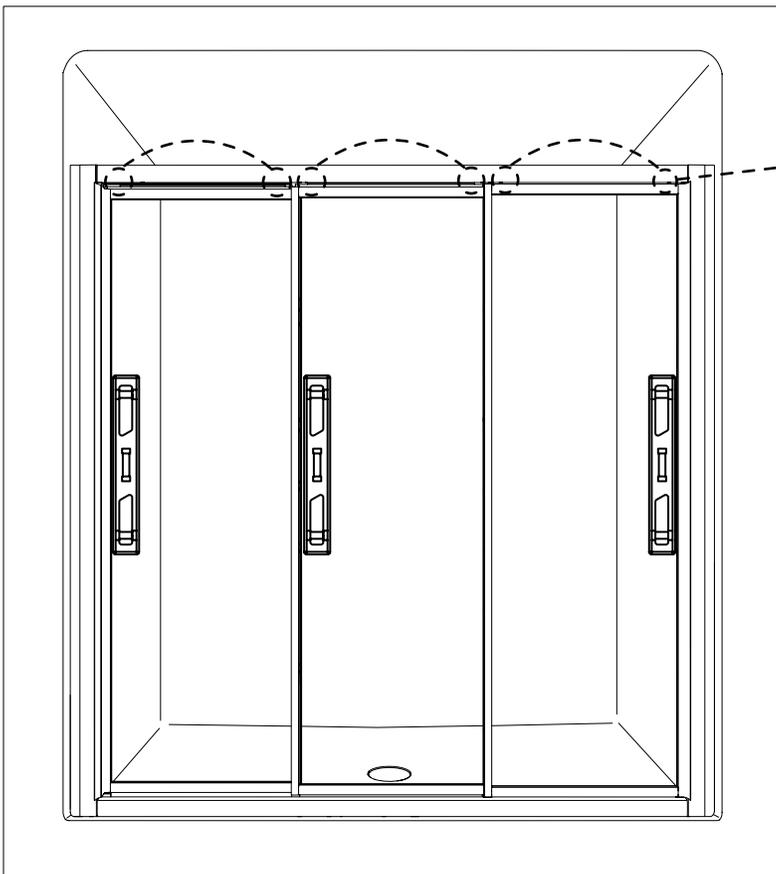

CLOCKWISE = RAISE THE PANEL
SENS HORAIRE = MONTER LE PANNEAU

COUNTERCLOCKWISE = LOWER THE PANEL
SENS ANTI-HORAIRE = BAISSER LE PANNEAU

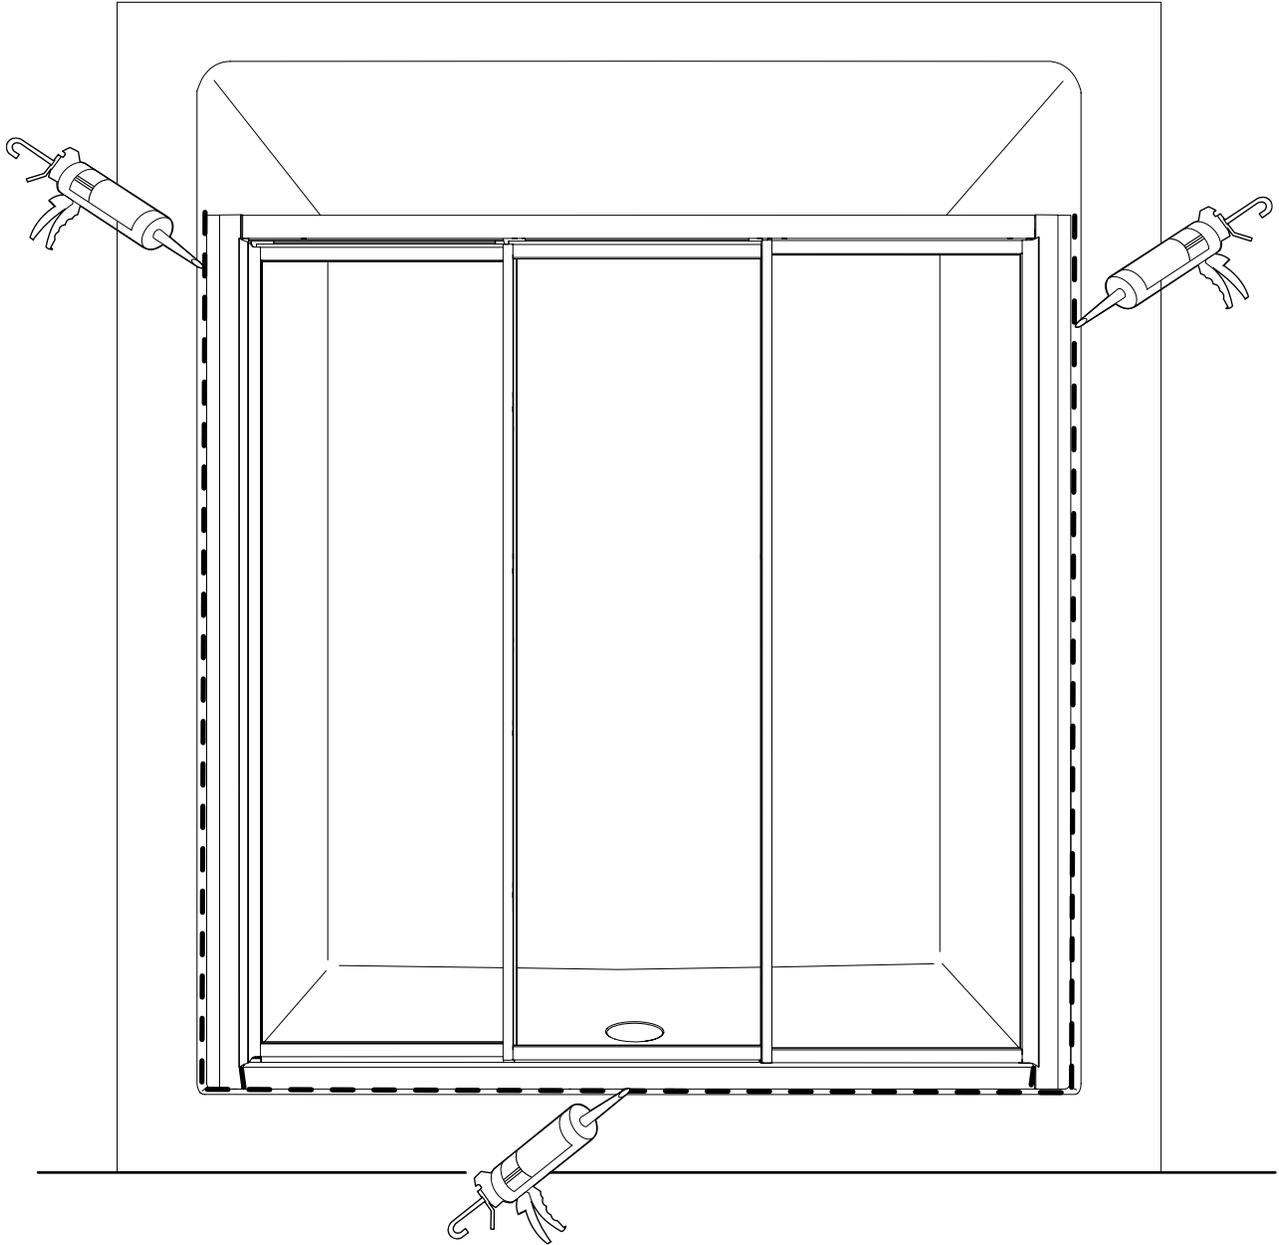

24 HOURS
HEURES